


How to start 3M™ Knifeless Tape


For complete application instructions, go to www.3M.com/KnifelessTape

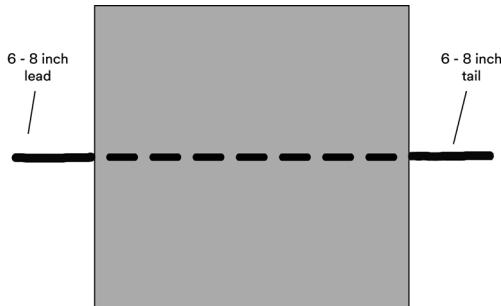

1. Begin with 6-8 inches of tape (before and after) where the graphic will be cut and lay down Knifeless Tape. Apply the film over the tape, leaving the lead and tail tape visible.

Comience con 6-8 pulgadas de la cinta (antes y después), de donde se cortará el gráfico y se colocó la cinta Knifeless. Aplicar la película sobre la cinta, dejando el comienzo y final de la cinta visible.

Legen Sie die Schnittlinie auf dem zu folierenden Untergrund fest und kleben Sie das Knifeless Tape auf die Schnittlinie mit jeweils ca. 15 cm Überstand zu beiden Seiten. Positionieren Sie die zu verklebende Folie und räkeln Sie sie mit Druck über das Knifeless Tape an. Um eventuelle Lufteinschlüsse zu entfernen, drücken Sie die Folie auf der Schnittlinie noch einmal mit dem Finger an.

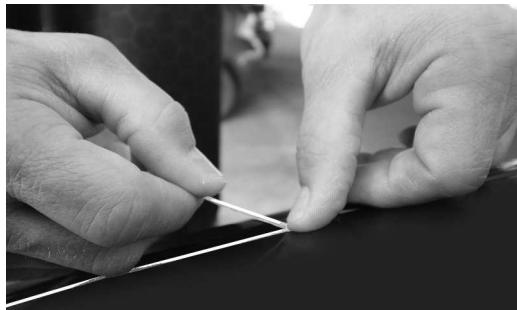

2. Fold the start of the tape back over itself approximately 3 inches. Press thumb firmly on folded edge, covering at least 1/2 inch of tape.

Doble el inicio de la cinta sobre sí misma aproximadamente 3 pulgadas. Presione el pulgar firmemente en el borde doblado, cubriendo al menos 1/2 pulgada de cinta.

Lösen Sie an einer Seite das überstehende Ende des Knifeless Tape bis ca. 8 cm Abstand zur Folienkante ab und falten Sie es auf sich selbst um.




3. Firmly grasp the end of the tape with your thumb and index finger. Start with your two thumbs 1/2 inch apart. Bring thumbs together and give the tape a quick snap, breaking the carrier tape and exposing the filament (line). Pull the line back and not upward, stopping before the edge of the graphic.

Agarre firmemente el extremo de la cinta con el dedo pulgar y el dedo índice. Comience con sus dos pulgares separados a 1/2 pulgadas. Coloque los pulgares juntos y dar a la cinta un movimiento rápido rompiendo la cinta base y exponiendo la línea del filamento. Tire de la línea de atrás y no hacia arriba, deteniéndose antes en el borde de la gráfica.

Drücken Sie mit dem Finger auf die Umfaltstelle und ziehen Sie das Knifeless Tape mit einem kräftigen Ruck, so dass das Trägerband durchreißt und der Faden frei liegt. Ziehen Sie den Faden weiter und führen Sie ihn beim Schneiden in einem flachen Winkel bis zur Folienkante.



How to start 3M™ Knifeless Tape

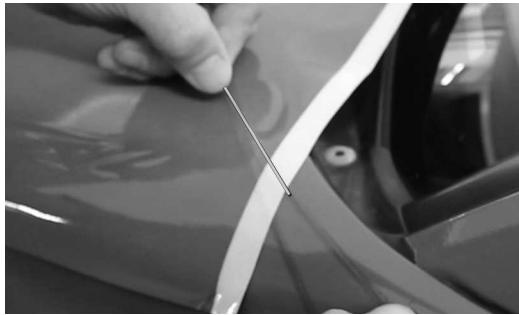

4. Fold the filament over the graphic. Press your thumb over both the filament and the graphic edge. Gently tug the filament to start cutting into the graphic, continuing to pull the line back and not upward. Remove the carrier tape from under the film.

Doblar el filamento sobre el gráfico. Presione su pulgar tanto en el borde del filamento como el del gráfico. Tire suavemente el filamento para iniciar el corte en el gráfico, sin dejar de tirar de la línea de atrás y no hacia arriba. Retire la cinta base de debajo de la película.

Legen Sie den Faden über die Folienkante. Drücken Sie mit dem Finger auf den Faden und die Folienkante und ziehen Sie den Faden zum Schneiden der Folie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in flachem Winkel weiter. Entfernen Sie nach dem Schneiden den Folienüberschuss und das Trägerband. Erwärmen Sie die Folienkante und drücken Sie sie fest an.

3M Commercial Solutions
3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144 USA

Phone 1-800-328-3908
Web 3M.com/KnifelessTape

3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.

© 3M 2016. All rights reserved. Please recycle.